


## Tomada RJ-45 Cat 6

Adaptador utilizado para cabeamento de rede, para os padrões T568A e T568B.

### Produto:

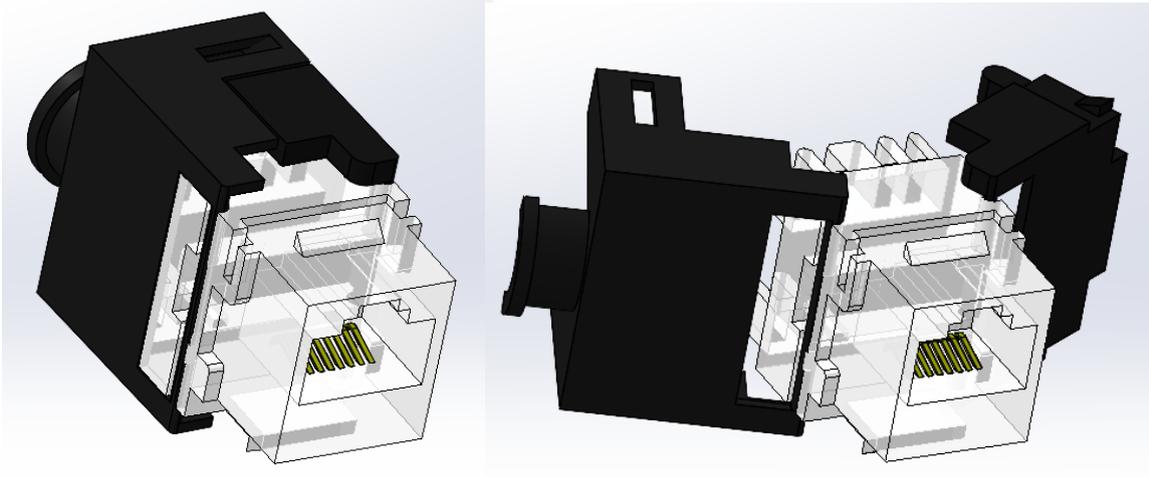

### Referências:



Referência	Linha	Descrição
85517	PRÓ Class	Tomada RJ 45 cat 6 – Black Piano
85417	PRÓ Class	Tomada RJ 45 cat 6 – Champagne
85467	PRÓ Class	Tomada RJ 45 cat 6 – Grafite
85567	PRÓ Class	Tomada RJ 45 cat 6 – Titanium
85717	PRÓ Class	Tomada RJ 45 cat 6 – Preto Ébano
85025	Módulo PRÓ	Tomada RJ 45 cat 6 – Branco
6169	Siena	Tomada RJ 45 cat 6 – Branco

### Características Técnicas:

- 8 Vias;
- 250MHz;
- Categoria 6;
- Contatos banhado a ouro.


## Instruções para instalação:

1. Remova 30 mm da capa protetora do cabo par traçado;

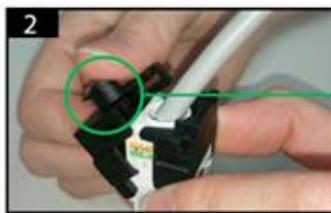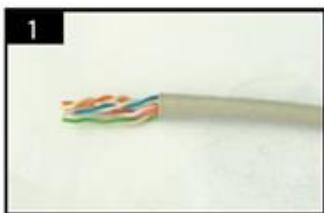

Para abrir o conector, basta deslocar para a lateral o suporte preto do fio.

2. Separar a sequência dos fios de acordo com a respectiva cor do adesivo que está ao lado do suporte;

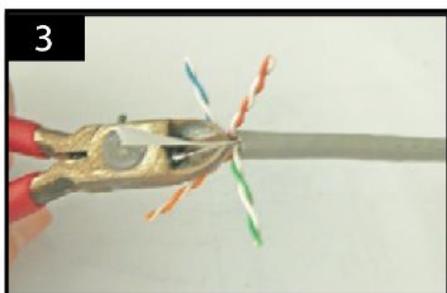


**T568A**

**T568B**

<b>1</b>	Branco/Verde	Branco/Laranja
<b>2</b>	Verde	Laranja
<b>3</b>	Branco/Laranja	Branco/Verde
<b>4</b>	Azul	Azul
<b>5</b>	Branco/Azul	Branco/Azul
<b>6</b>	Laranja	Verde
<b>7</b>	Branco/Marrom	Branco/Marrom
<b>8</b>	Marrom	Marrom

3. Conectar a sequência correta dos fios conforme o adesivo ao lado e cortar o excesso.

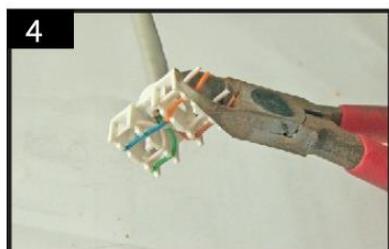

### Observações para o conector fêmea:

- ✓ Ligação direta: A com A ou B com B.
- ✓ Ligação crossover: A com B ou B com A
- ✓ Não é necessário descascar os fios, eles são automaticamente descascados quando o suporte é pressionado pelo conector.

4. Encaixar o suporte dos fios e fechar o adaptador.

